

## A javítás elvégzéséhez a következő szerszámok lehetnek szükségesek

### Preparation before maintenance:

#### • Tools

1. Pliers 2. Phillips screwdriver 3. Protective glasses 4. Multimeter 5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench 7. Electric soldering iron 8. Wire strippers 9. Sealing pliers 10. Protective gloves



#### • Equipment

1. Vacuum pump 2. Brazing equipment 3. Pressure gauge/refrigerant meter




## A polcok eltávolítása/felszerelése


### Modellek:

**Minden DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) és DVS (Spirit) modell.**

Húzza ki a polcot (A) és emelje meg a polc elülső végét (B) (1. ábra), majd nyomja a polc hátsó végének két oldalát a megfelelő helyzetbe (C), emelje meg egyenletesen a polcot, majd húzza ki (D) (2. ábra).

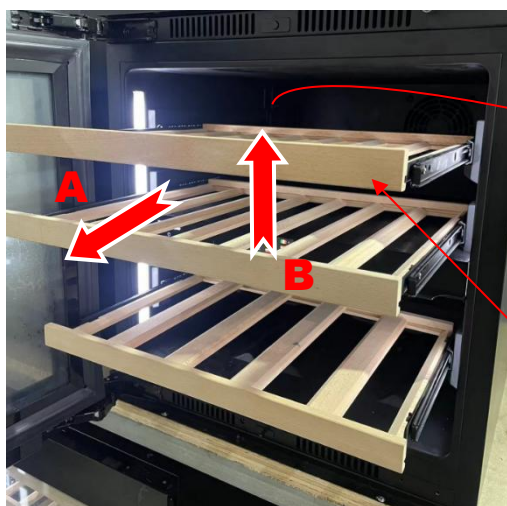

1. ábra

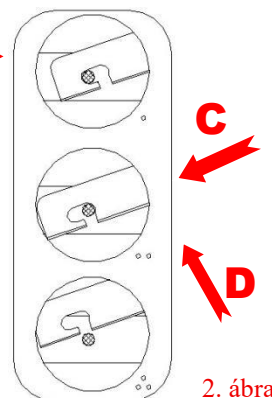

2. ábra

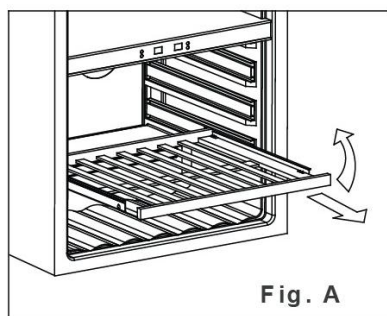


Fig. A

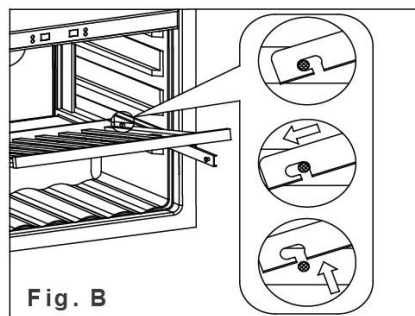


Fig. B

1. Mielőtt eltávolítaná a polcot a készülékből, el kell távolítania az összes palackot a polcraól.
2. Húzza ki a polcokat teljesen a STOPPER pozícióig, majd tolja vissza őket többször, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a polcok megfelelően rögzültek.
3. Mielőtt palackokat helyezne a szekrénybe, győződjön meg arról, hogy a polcok teljesen be vannak-e rögzítve.

## Ajtó és zsanér fordítás

### Modellek:

Minden DVN (Noble) és DVH (Horizon) modell.

Megjegyzés: Az ajtó cseréjéhez két személy szükséges.

Fig. A

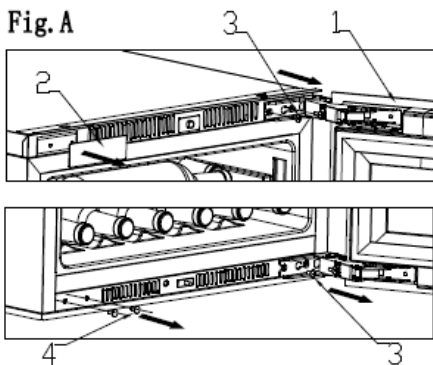


Fig. B

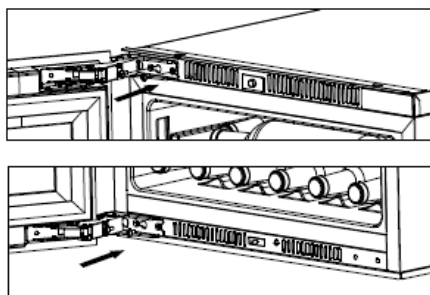


Fig. C

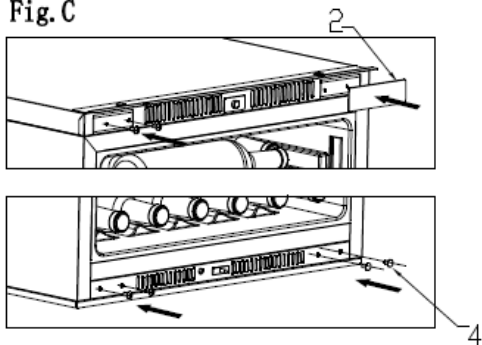


Fig. D


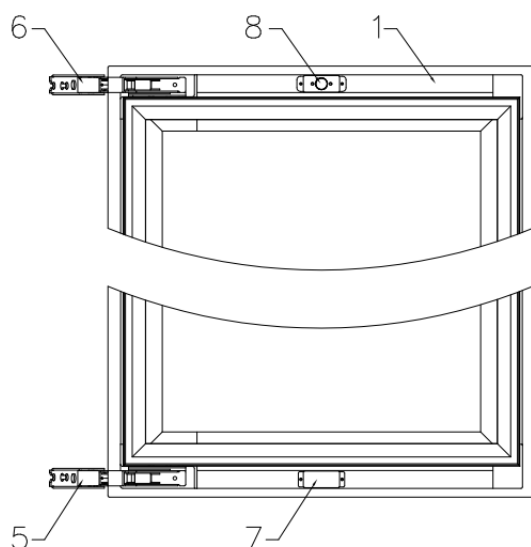


Fig. E

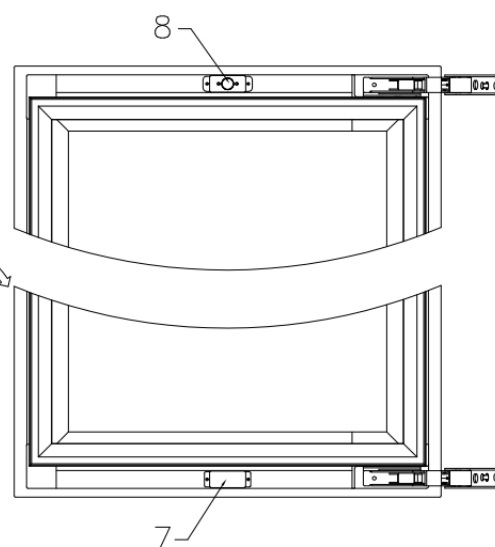

1. ajtó 2. díszítőlemez 3. csavar 4. dízítőszög 5/6. ajtópánt 7. ajtlámpa nyomógomb  
8. gombdoboz

## Lépésről lépésre:


1. Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a bal felső oldalon található díszítőelemet (2) és a bal alsó oldalon található díszítő szöveget (4).
2. Távolítsa el az összes csavart (3) a felső és alsó zsanérról, majd vegye le az ajtót (A ábra).
3. Távolítsa el az ajtó lámpa nyomólemezt (7) és szerelje fel a felső ajtókeretre, távolítsa el a gombdoboz (8) és szerelje fel az alsó ajtókeretre, majd forgassa el az ajtót 180 fokkal (D, E ábra).
4. Rögzítse a csavarokat a doboz bal felső és bal alsó sarkában, és ügyeljen arra, hogy ne húzza meg őket (B ábra).
5. Helyezze az ajtó zsanérját a bal felső sarokban és a bal alsó sarokban található csavarokba, igazítsa a nyíláshoz, majd húzza meg a csavarokat, hogy az ajtó zsanérja szorosan rögzüljön (B ábra).
6. Végül szerelje be a díszítőelemeket (2) és a díszítő szöveget (4) a doboz jobb felső és jobb alsó sarkába (C ábra).

## Ajtó és zsanér fordítás

### Modellek:

**Minden DVP (Prime) és DVS (Spirit) modell.**

Megjegyzés: Az ajtó cseréjéhez két személy szükséges.

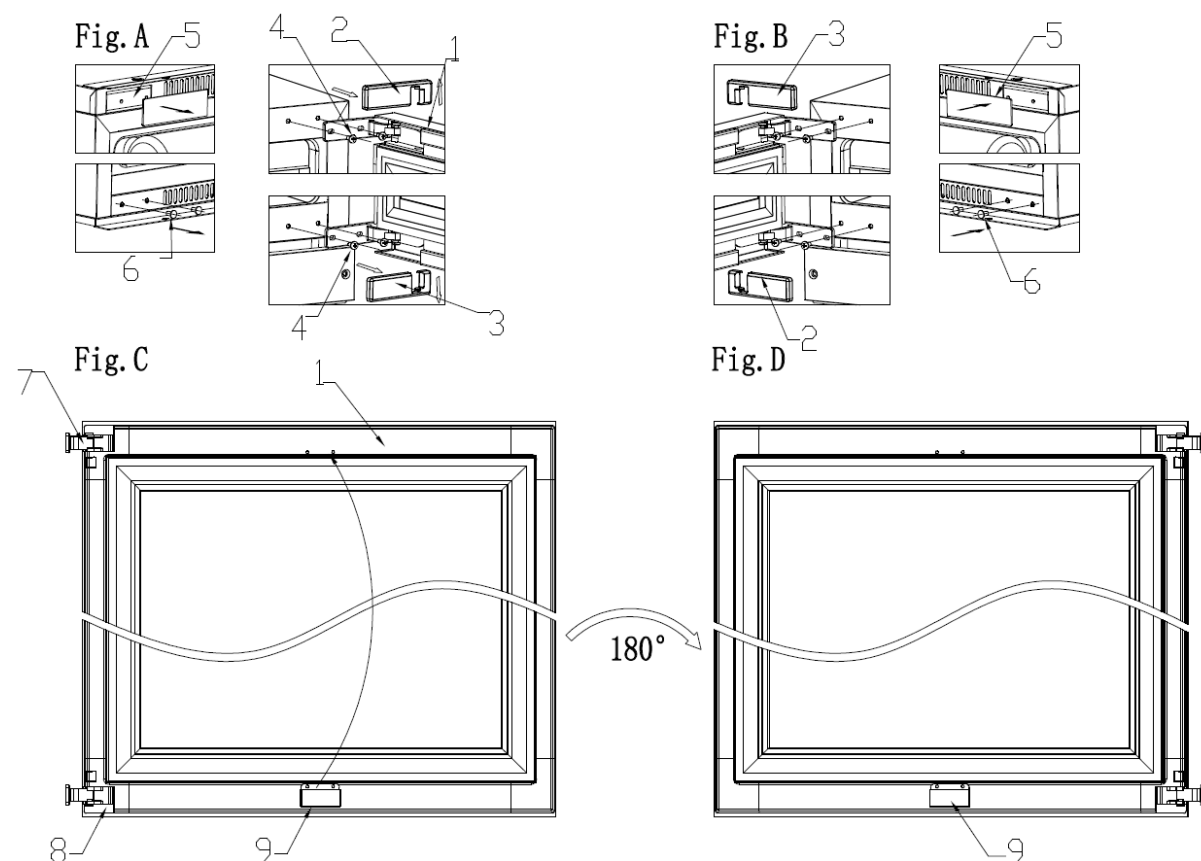

1. Ajtó 2. Jobb oldali ajtócsukló burkolat 3. Jobb alsó ajtócsukló burkolat 4. Csavar 5. Dekorációs elemek (22 db dekorációs szög) 6. Dekorációs szögek 7/8. Ajtócsukló 9. Ajtólámpa nyomógomb

## Lépésről lépésre:

1. Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a bal felső oldalon található díszítőelemet vagy díszítő szöveget (5), valamint a bal alsó oldalon található díszítő szöveget (6) (A ábra);
2. Húzza előre és felfelé a jobb oldali ajtó zsanér fedelét (2), majd húzza előre és lefelé a jobb alsó ajtó zsanér fedelét (3) (A ábra);
3. Távolítsa el az összes csavart (4) a felső és alsó zsanérról, majd vegye le az ajtót (A ábra);
4. Nyomja meg az ajtó lámpáját (9). Vegye le és szerelje fel a felső ajtókeretre, majd forgassa el az ajtót 180 fokkal (C, D ábra);
5. Rögzítse az ajtó zsanérját a doboz bal oldalán csavarokkal, és húzza meg a csavarokat, hogy az ajtó zsanérja szorosan rögzüljön (B ábra);
6. Végül szerelje fel a díszítőelemeket (5) és a díszítő szöveget (6) a doboz jobb felső és jobb alsó sarkába (B ábra).

## Ajtótömítés cseréje/eltávolítása

### Modellek:

### Minden DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit) modell

Az ajtó tömítés deformálódása, hajtogatás, vetemedés és egyéb hibák hideg levegő szivárgását, elégtelen hűtést és a kompresszor hosszú távú folyamatos működését okozhatják. A probléma megoldásakor először próbálja meg elektromos hajszárítóval meleg levegővel fűjni a tömítés deformált részét, fűtés közben rázza előre-hátra, és hő hatására alakítsa át a tömítést. Ha nem lehet megjavítani, cserélje ki egy új tömítésre.

Új ajtó tömítés cseréjekor először húzza ki a régit, majd igazítsa az új tömítés négy sarkát és négy oldalát az ajtó megfelelő nyílásához, majd óvatosan ütögesse meg a tömítést egy gumikalapáccsal a tömítés vonala mentén, ahogy az alábbi fotókon látható.



Az importőr és a márka tulajdonosa a Dunavox.

### Vállalati adatok

Név: Dunavox Kft

Székhely: Magyarország, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Weboldal: <https://dunavox.com/page/home>

Kapcsolat: [info@dunavox.com](mailto:info@dunavox.com)