

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BÚTORLAPPAL BURKOLHATÓ BORHŰTŐKHEZ

Ez a dokumentum a Dunavox bútorlappal burkolható borhűtők fa paneljeinek felszerelését hivatott tisztázni és útmutatást adni hozzá.

A bútorlappal burkolható borhűtők kódjai „DOP.TO” jelöléssel vannak ellátva. Ez az útmutató felsorolja és ismerteti a fa panelek felszerelésének követelményeit az alábbi modellek esetében:

DAUF-39.119DOP.TO

DAUF-41.146DOP.TO

DVN-32.85DOP.TO

DVN-109.291DOP.TO

A BÚTORLAP FELSZERELÉSE:

A borhűtő beépítése után fel kell szerelni a bútorlapot a készülék elejére.

A bútorajtó kerete egyedi méretben is elkészíthető, hogy illeszkedjen a konyha többi bútorajtájához. Az ajtó mindkét oldalán élzárást kell végezni, hogy elkerüljük a deformálódást. Egyes beépítési megoldásoknál a bútorajtó panelje az üvegen keresztül látható lehet.

Az alábbiakban megtalálhatók a borhűtő ajtajának méretei, valamint egy példa a bútorajtó ajánlott méretére.

Az ajtópanel súlya nem haladhatja meg a 15 kg-ot DVN-32.85DOP.TO.

Az ajtópanel súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot DVN-109.291DOP.TO.

Az ajtópanel súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot DAUF-39.119DOP.TO

Az ajtópanel súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot DAUF-41.146DOP.TO


Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy az ajtó vastagsága modelltől függően eltérő lehet. Ha vastagabb ajtót használ, az kinyitáskor érintkezésbe kerülhet a szomszédos bútorajtóval. A mellékelt szerelési rajzok csak a megadott panelvastagságra érvényesek.

A leírásban szereplő szerelési rajzok a megadott ajtóvastagságra érvényesek. A Dunavox nem vállal felelősséget a szerelésből eredő problémákért, ha a leírásban megadott vastagságtól eltérő bútorpaneleket használnak.

DVN-32.85DOP.TO panel szerelési útmutató

Ez a modell teljesen integrált egységként vagy pult alatti készülékként is telepíthető.

A panelre kész ajtó méretei alább találhatók. Ez az eredeti, szállításkor kapott ajtó. Ez NEM a megadott panel mérete.

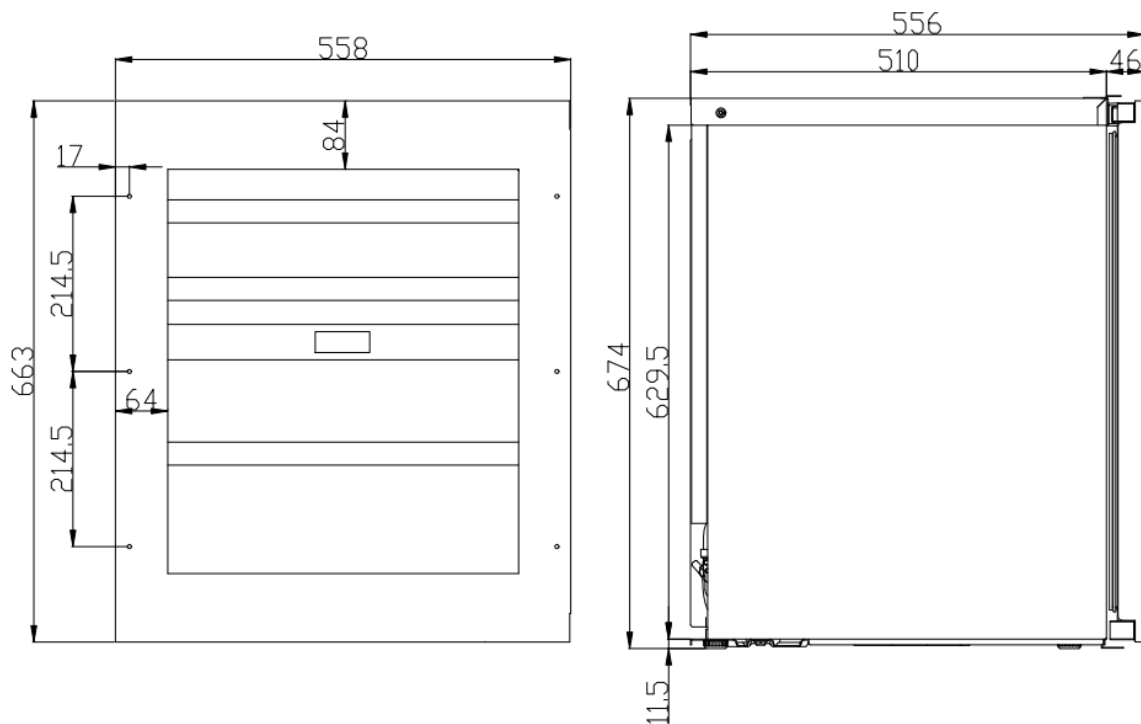


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

A DVN-32.85DOP.TO beszerelési rajza

DUNAVOX NOBLE-32DOP


DVN-32.85DOP.TO

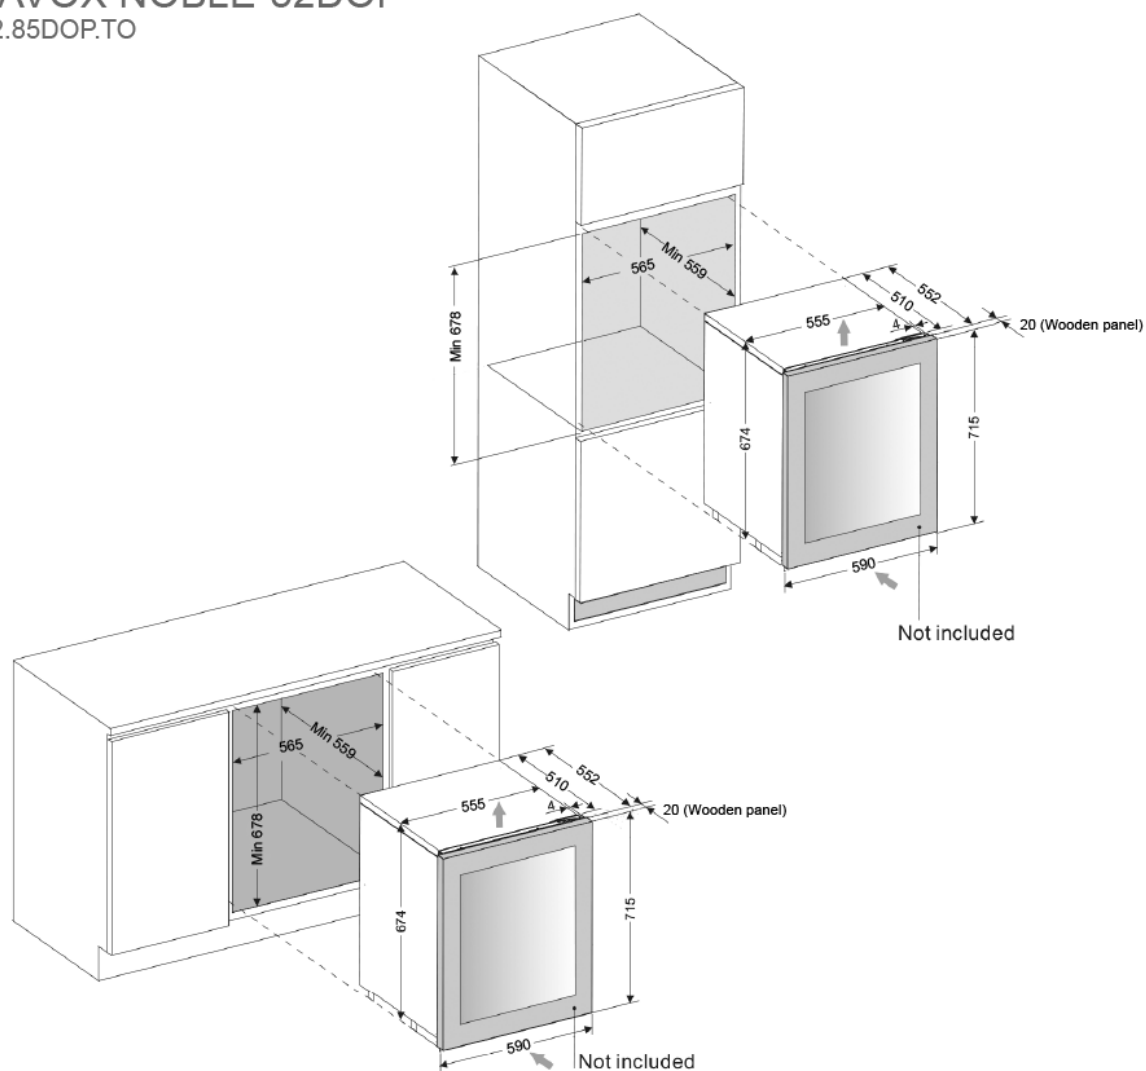

THE WINE COOLING EXPERT

Fa panel előkészítése a hatékony szellőzés érdekében: Győződjön meg arról, hogy a fa panel felső és alsó szélé az alábbi rajz szerint van előkészítve. A fa panel szélének levágása elengedhetetlen a készülék megfelelő légáramlásának biztosításához. A szél légszűrőként működik, amely lehetővé teszi a friss, hűvös levegő bejutását és a meleg levegő kijutását.


Ez az előkészítés csak a teljesen integrált modellek esetében kötelező.

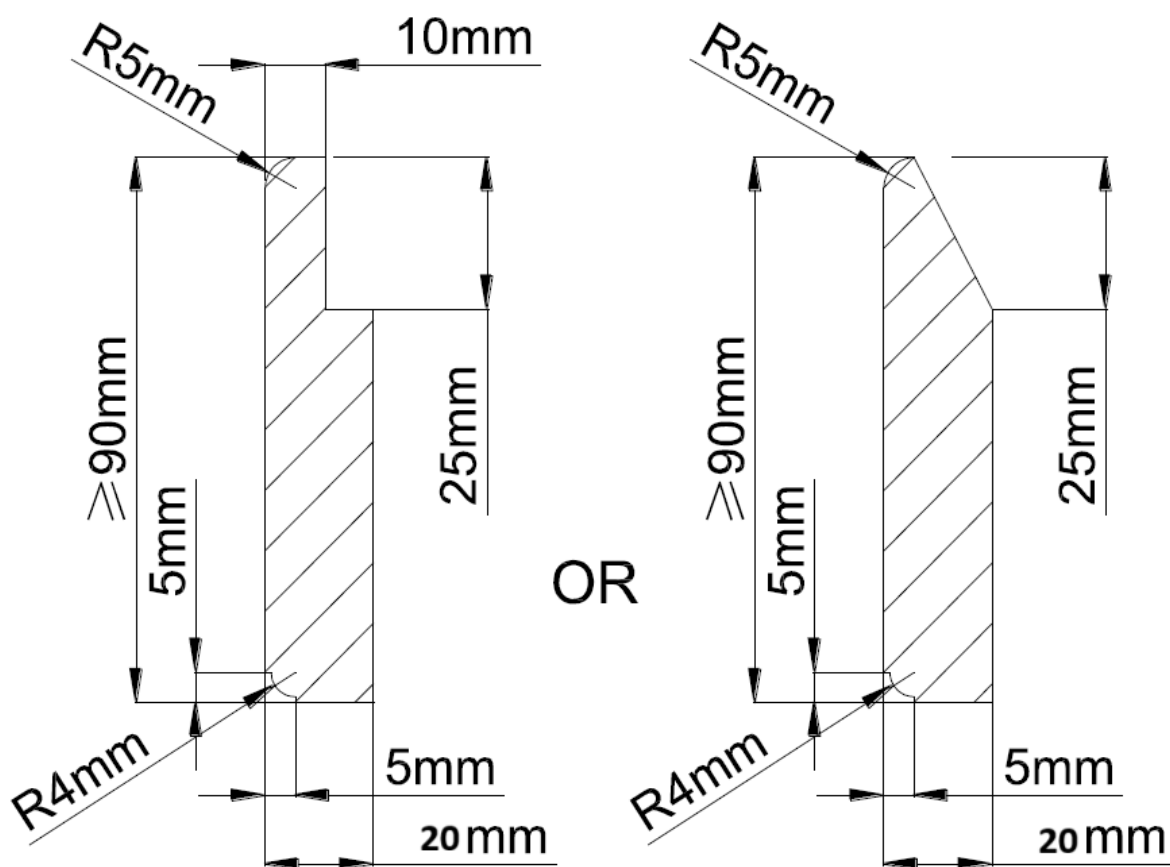

Ez a modell teljesen integrált egységként is felszerelhető.

DVN-109.291DOP.TO panel beszerelési útmutató

A panelre kész ajtó méretei az alábbiak. Ez az eredeti ajtó, ahogyan szállítják. Ez NEM a jelzett panel mérete.

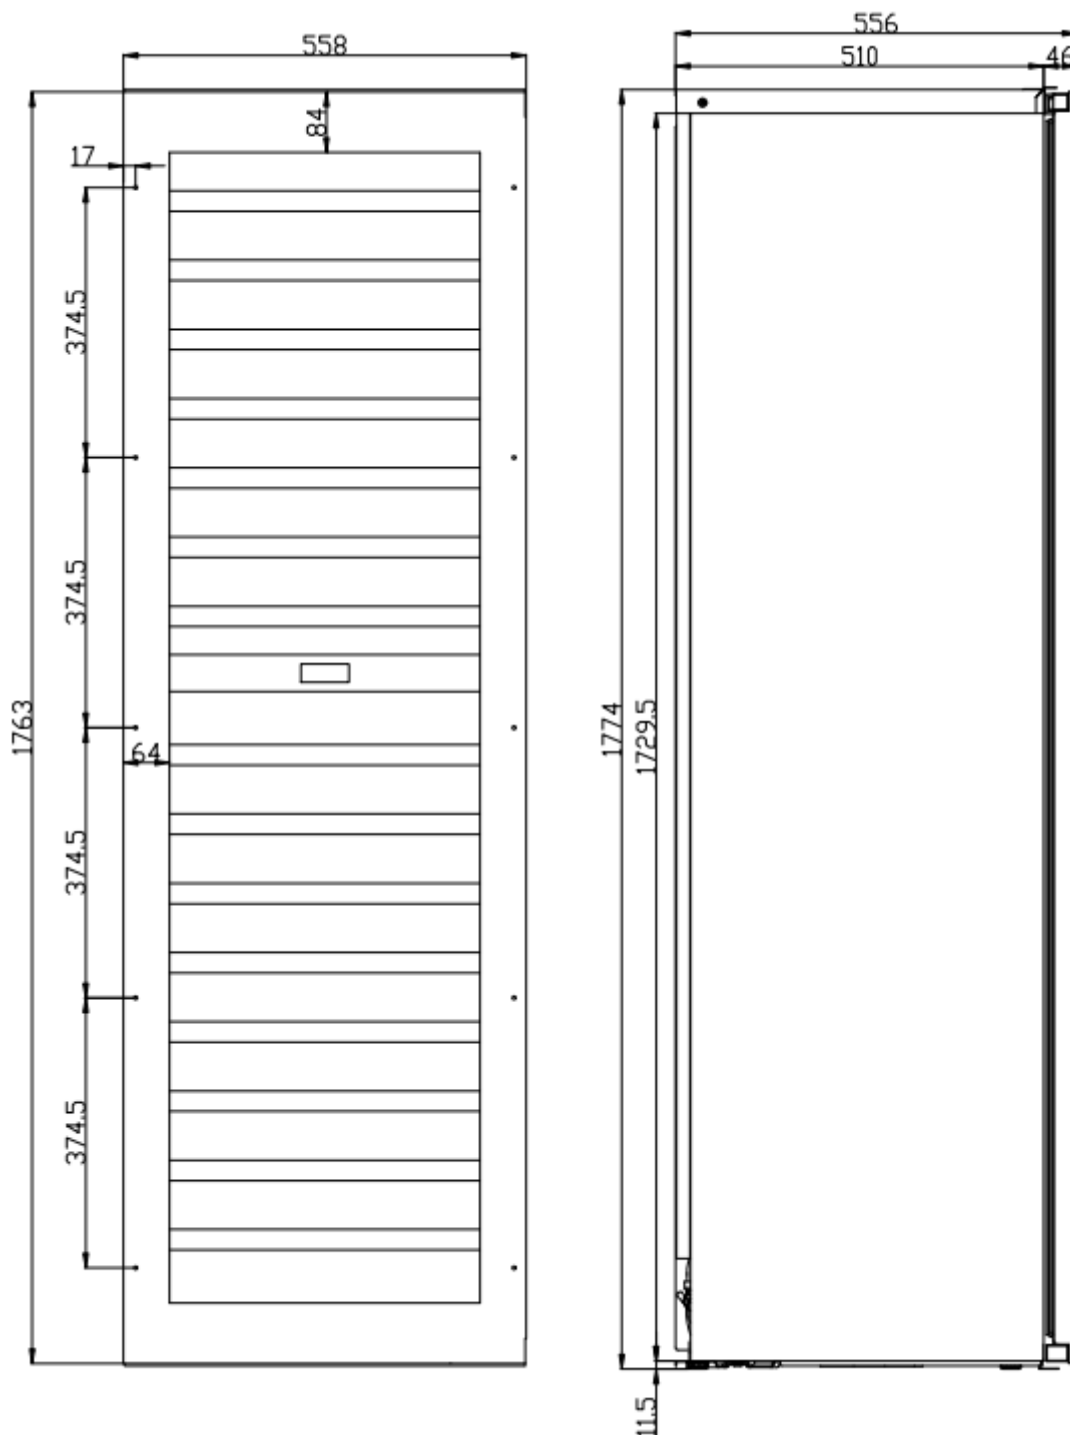


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

A DVN-109.291DOP.TO beszerelési rajza

DUNAVOX NOBLE-109DOP


DVN-109.291DOP.TO

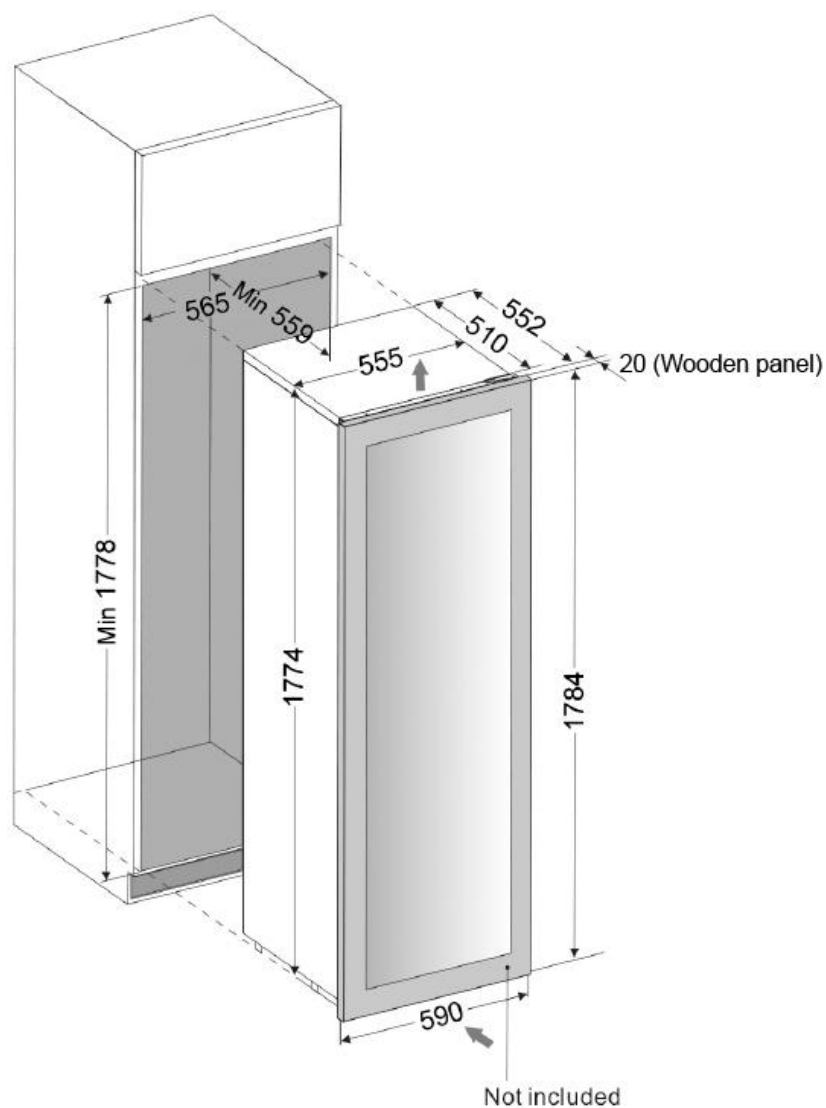

THE WINE COOLING EXPERT

Fa panel előkészítése a hatékony szellőzés érdekében: Győződjön meg arról, hogy a fa panel felső és alsó szélé az alábbi rajz szerint van előkészítve. A fa panel szélének levágása elengedhetetlen a készülék megfelelő légáramlásának biztosításához. A szél légszűrőként működik, amely lehetővé teszi a friss, hűvös levegő bejutását és a meleg levegő kijutását.


Ez az előkészítés csak a teljesen integrált modellek esetében kötelező.

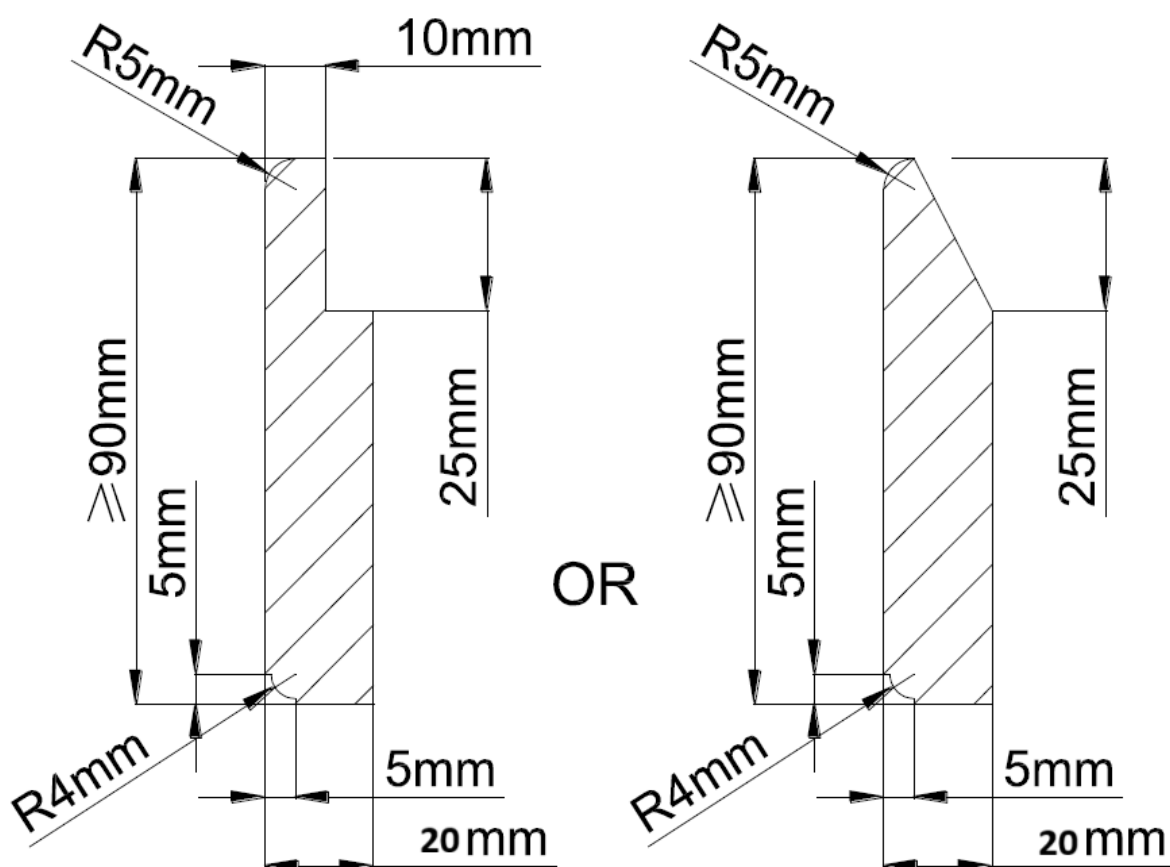


Ez a modell kizárólag pult alá történő felszerelésre alkalmas.

DAUF-41.146DOP.TO panel beszerelési útmutató

Javasoljuk, hogy az ajtó vastagsága ne haladja meg a 19 mm-t. Ha vastagabb ajtót használ, az kinyitáskor ütközhet a szomszédos bútor ajtajával.

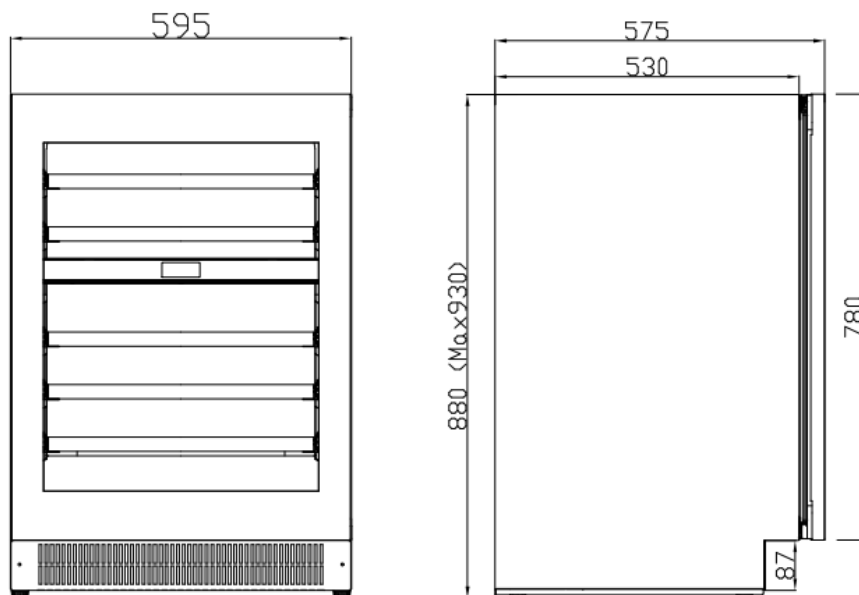


PÉLDA KERETES AJTÓRA

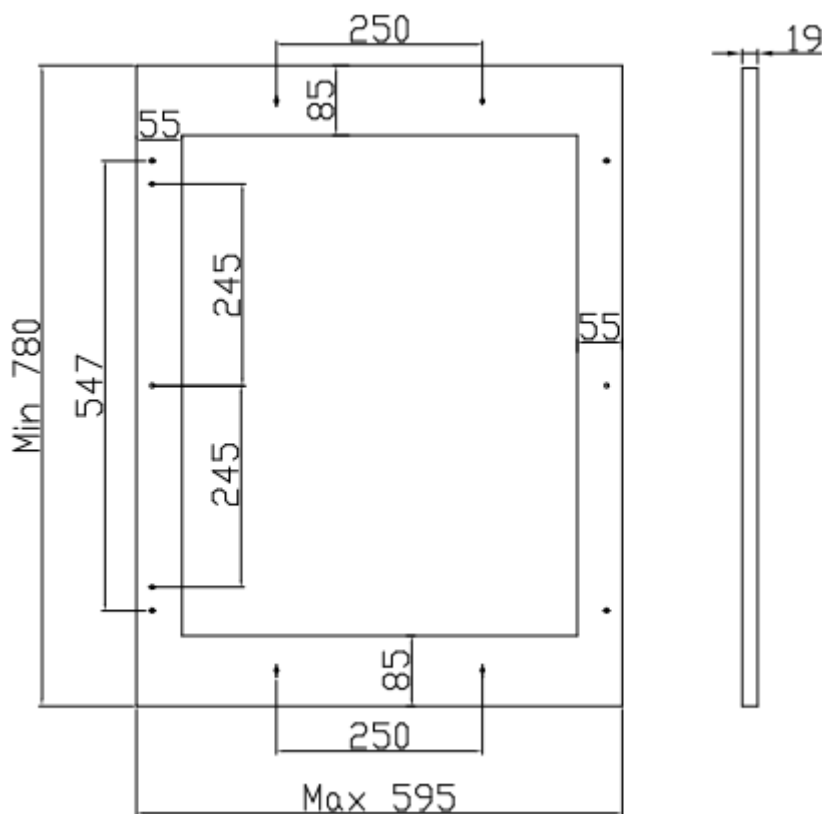

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

A DAUF-41.146DOP.TO beszerelési rajza

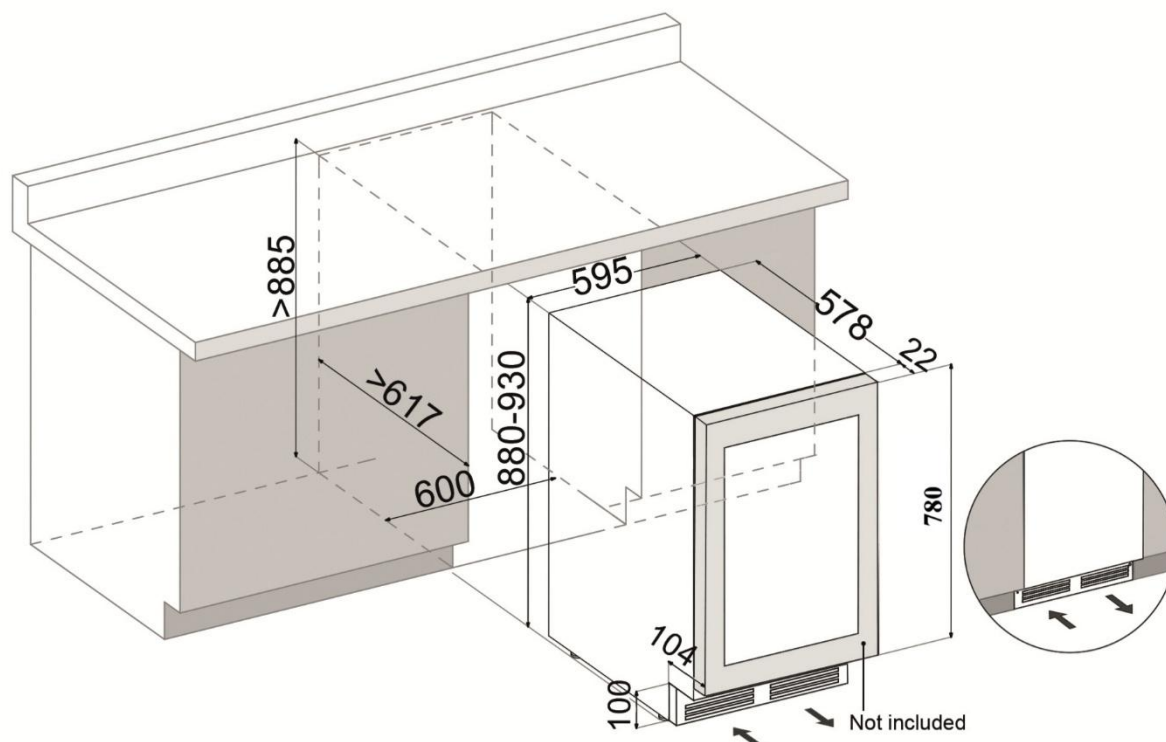


THE WINE COOLING EXPERT

Ez a modell kizárólag pult alá történő beszerelésre alkalmas.


Javasoljuk, hogy az ajtó vastagsága ne haladja meg a 20 mm-t. Ha vastagabb ajtót használ, az kinyitáskor ütközhet a szomszédos bútor ajtajával.

DAUF-39.119DOP.TO panel beszerelési útmutató

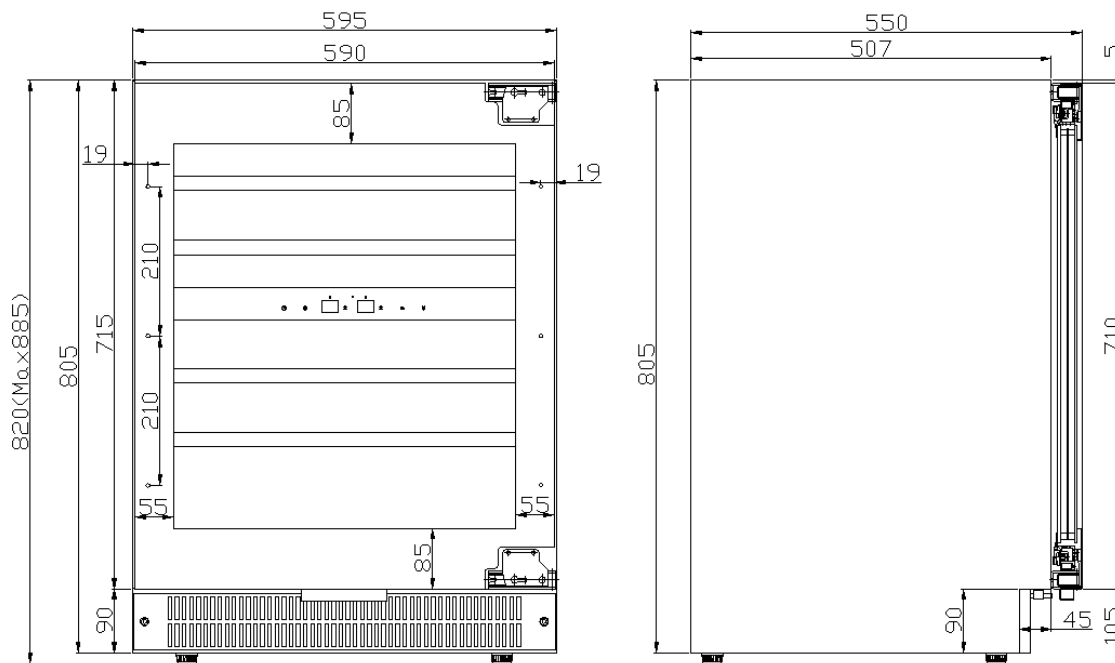

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

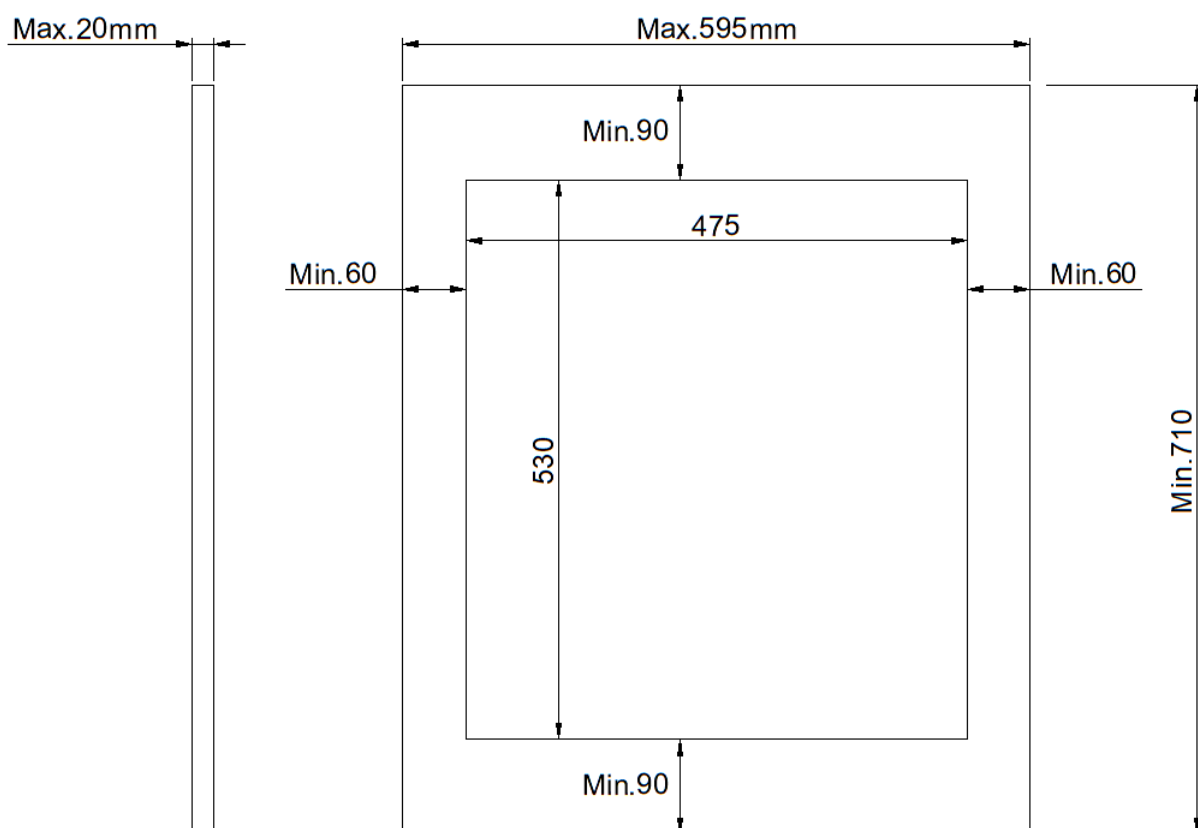

THE WINE COOLING EXPERT

Általános információ

A bútorajtó magasságát úgy kell beállítani, hogy egy vonalba kerüljön a többi konyhaszekrény ajtajával, ezért ezek a méretek változhatnak.

MEGJEGYZÉS:

A bútor ajtaja kinyúlhat a készülék ajtaján túlra, azonban gondoskodnia kell arról, hogy a bútor ajtajának alja és a padló között legalább 75 mm-es rés maradjon a megfelelő szellőzés érdekében (csak a pult alatti modellek esetében).

A BÚTORAJTÓ TELEPÍTÉSE

MEGJEGYZÉS:

Ha fogantyúra van szükség, kérjük, gondoskodjon arról, hogy azt a bútorajtó felszerelése előtt megfelelő helyre szereljék fel.

1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. A saroknál kezdve húzza el a tömítést az ajtótól. **Az (A. ábra) szerint.**
3. Folytassa a tömítés kihúzását a tömítéscsatornából.
4. Az eltávolítás után fektesse a tömítést egy sík felületre.
5. Rögzítse a bútor ajtópaneljét a készülék ajtajához bilincsekkel **(lásd a B ábrát).**
6. 3 mm-es fúróval fúrjon 8 vezető lyukat a fa panelbe 12 mm mélységig, az ajtókeret lyukait iránymutatásként használva.

MEGJEGYZÉS:

Fontos, hogy minden fűrt lyuk a megfelelő mélységig legyen fúrva, hogy a keményfa beépítéskor ne repedjen meg a fa. Ügyeljen arra is, hogy ne fúrjon át az ajtón.

7. Keresse meg a készülékhez mellékelt 8 db ST4*35 mm-es csavart.
8. Phillips csavarhúzóval helyezzen egy csavart mind a 6 vezetőfuratba, és csavarozza be az ajtóba **a C ábra** szerint. Vigyázzon, ne húzza meg túl a csavarokat. Győződjön meg arról, hogy a csavarok egyenesen illeszkednek a csatorna aljához. Távolítsa el a bilincseket az ajtóról.

MEGJEGYZÉS: Ha a panelnek a bilincsek eltávolítása után további beállításra van szüksége, enyhén lazítsa meg az egyes csavart, és szükség szerint állítsa be a panelt. A befejezés után húzza meg a csavarokat.

9. A sarkoknál kezdve helyezze vissza a tömítést a keret tömítéscsatornájába, és nyomja erősen a helyére. Győződjön meg arról, hogy a tömítés teljesen be van illesztve a csatornába.

MEGJEGYZÉS:

Ha a tömítés nem illeszkedik teljesen a csatornába, az ajtó nem fog megfelelően záródni. Ez megakadályozhatja az ajtókapcsoló aktiválódását, és a borhűtő hűtése leáll.

Lásd az alábbi A., B. és C. ábrát.

Fig.A

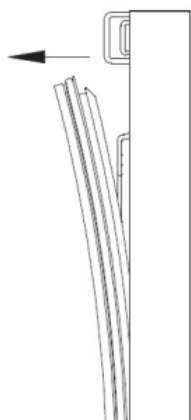


Fig.B

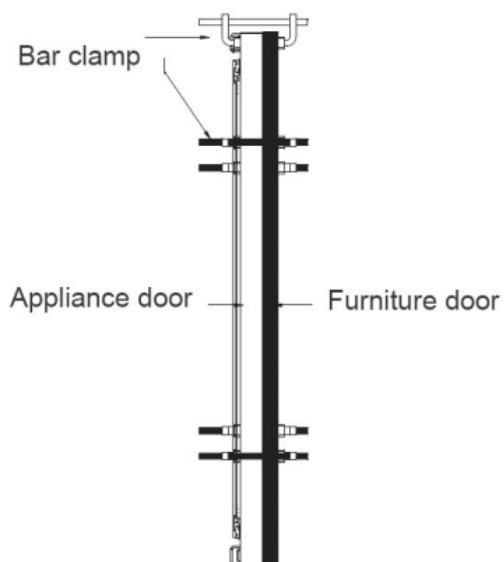


Fig.C

