

A javítás elvégzéséhez a következő szerszámok lehetnek szükségesek

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




A polcok eltávolítása/felszerelése

Modell:

DAUF-8.23

Lazítsa meg a tartó oldalsó csavarjait, majd húzza ki és vegye le a tartót (1. ábra)

Lazítsa meg a polc alsó csavarjait, majd húzza ki a polcot és vegye le (2. ábra)

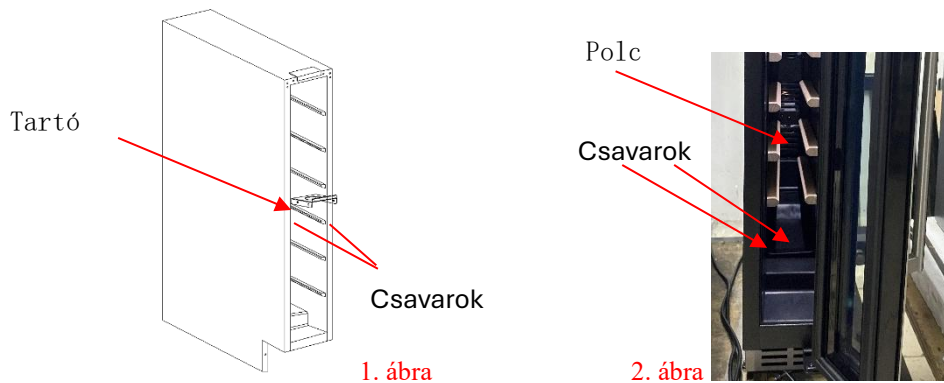


Modellek:

DAUF-16.64, DAUF-32.83 és DAUF-32.78

A polcok eltávolítása/behelyezése

Nyomja a polcot a végéig, majd forgassa el mindkét oldalán, hogy a rögzítő kiugorjon a vezető sínekből, majd húzza ki a polcot (1. ábra).

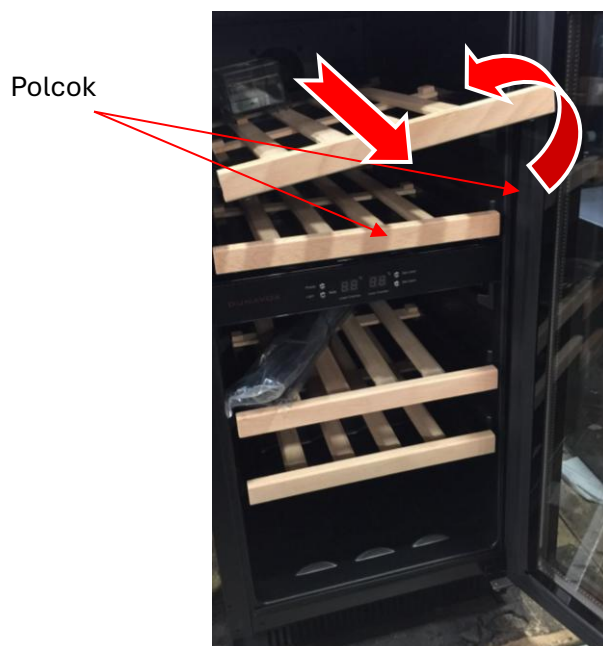


Modellek:

DAUF-39.121, DAUF-39.119DOP.TO, DAUF-46.138, DAUF-41.146

A polcok eltávolítása/behelyezése

Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a polcot A irányba. Emelje meg a polc elülső végét B irányba (1.1. ábra). Ezután nyomja meg a polc hátsó végének mindkét oldalán található reteszelőfüleket C irányba a megfelelő helyzetbe, és emelje meg a polcot D irányba (1.2. ábra).

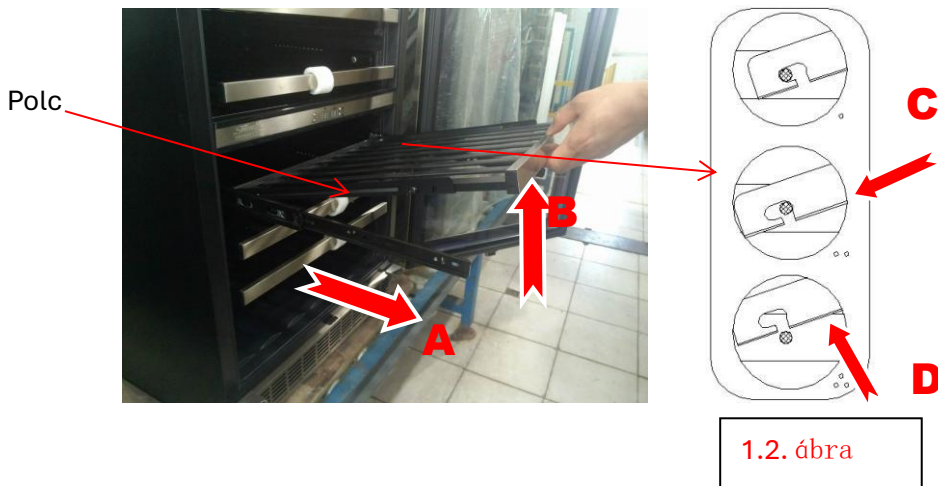


Modell:

DAUF-46.145

A polcok eltávolítása/felszerelése

Húzza ki a polcot, nyomja meg mindkét kezével a vezető sín bal és jobb oldali kapcsát, nyomja fel a bal oldali kapcsot és le a jobb oldali kapcsot, majd húzza ki a polcot a vezető sínekből.

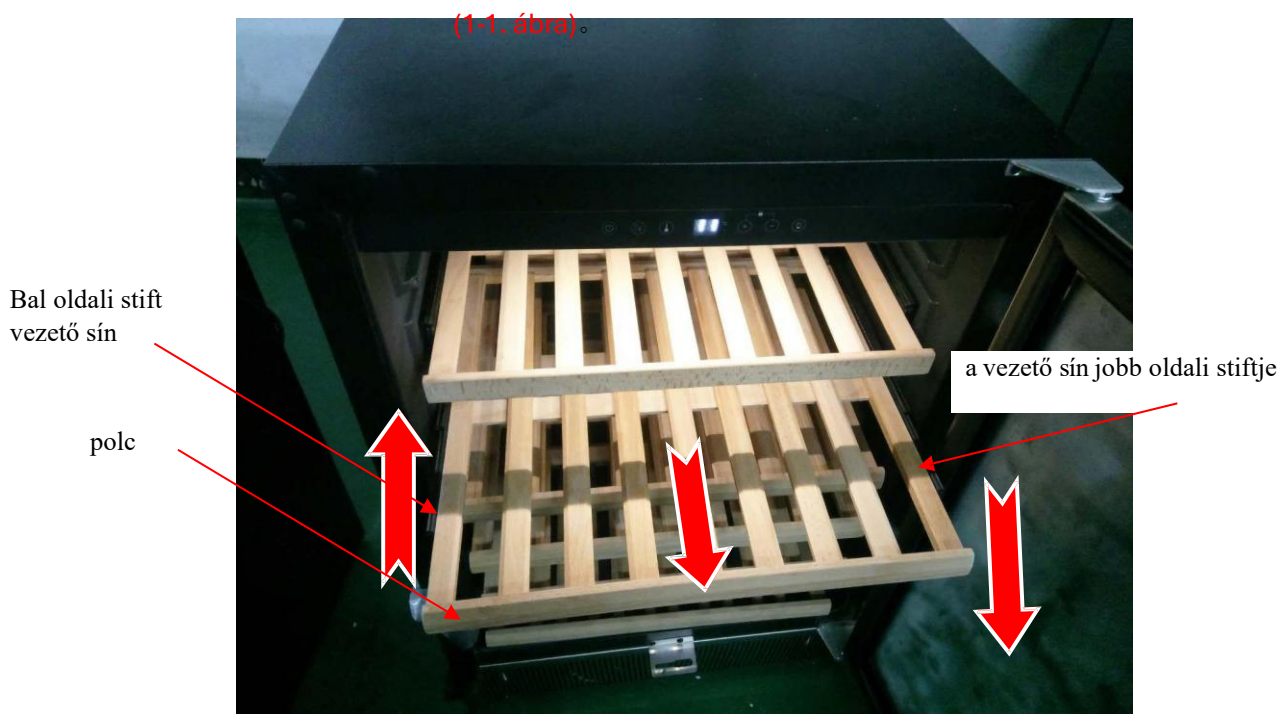


Modellek:

DAUF-17.58, DAUF-19.58

A polcok eltávolítása/behelyezése

A polc eltávolításához először húzza ki a polcot megfelelő távolságra, majd emelje fel és vegye ki a polcot a polc mindkét oldalán található két polcütközön keresztül. A polcot a művelet fordított sorrendjében helyezze vissza vagy cserélje ki.

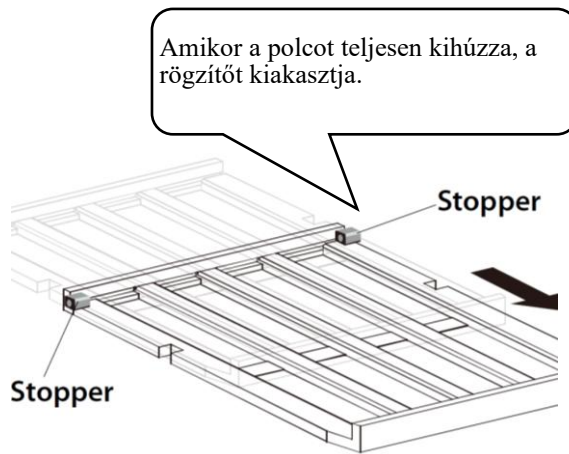


Modellek:

DAUF-39.119DB.TO

A polcok eltávolítása/behelyezése

Csúszósínű polc: A polc eltávolításához húzza a polcot a maximális végállásig kifelé, tartsa meg a polcot, fogja meg a polcon lévő sín fekete csatját, húzza fel a bal oldalon, nyomja le a jobb oldalon, majd húzza ki a polcot.

(1. ábra)

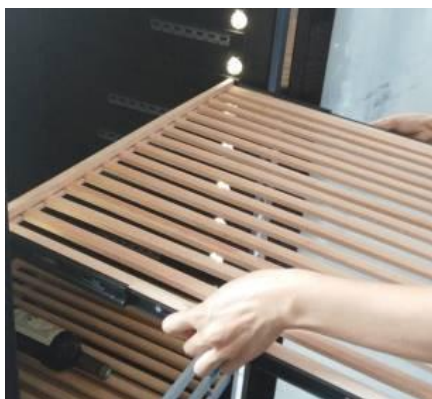


Modellek:

DAUF-38.100, DAUF-45.125

A polcok eltávolítása/felszerelése

A polcok eltávolításához a polcot mozgassa olyan helyzetbe, hogy a fa polc bevágása pontosan a műanyag oszlop alatt legyen, majd emelje fel és húzza ki.

A polc visszahelyezéséhez ismételje meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.

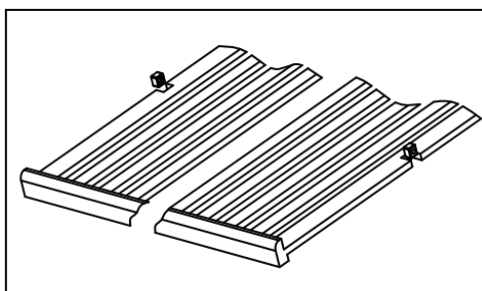


Ajtófogantyú felszerelése

Minden modell, amelyben az ajtófogantyú alapfelszereltség. Kivéve a DAUF-38.100 modellt

Az ajtófogantyú felszerelése:

1. Helyezze a kilincset az ajtó csapjaira.
2. Nyissa ki az ajtót, és húzza ki az ajtókeretből az ajtó tömítést, hogy hozzáférjen a csavarokhoz.
3. Rögzítse a kilincset az ajtóra a csavarokkal. Vigyázzon, ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, hogy ne sérüljön meg az ajtó.

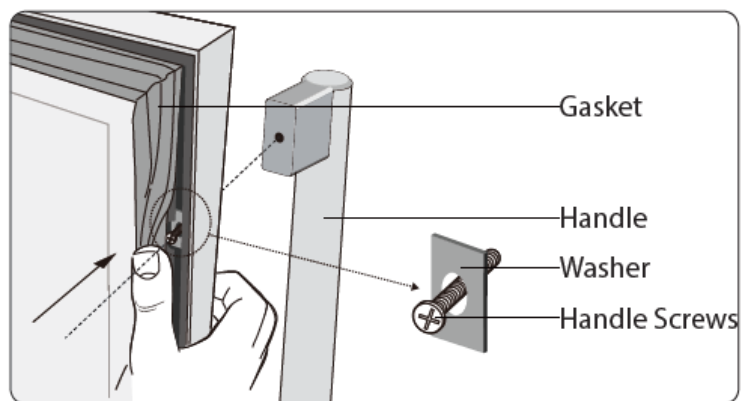


Ajtófogantyú felszerelése

Modell:

DAUF-38.100

Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, és ne használjon elektromos szerszámokat a fogantyú felszereléséhez. A csavarok túlzott meghúzása az üveg töréséhez vezethet.

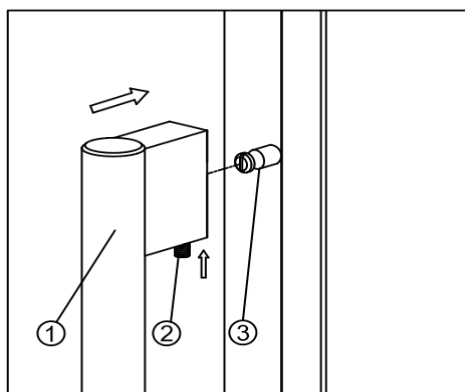

Helyezze a kilincset 1 az ajtó rögzítőcsapjaira 3, és a mellékelt imbuszkulccsal húzza meg a rögzítőcsavarokat 2 a kilincs rögzítéséhez.



Ajtó visszafordítása és zsanér eltávolítása

Modell:



DAUF-8.23

Ez a készülék bal vagy jobb oldalon is nyitható ajtóval rendelkezik. A készülék gyárilag bal oldali ajtónyitásra van beállítva. Az ajtó nyitási irányának megfordításához kövesse az alábbi utasításokat.



1. Nyissa ki az ajtót, távolítsa el a két csavart az alsó zsanérból, és emelje ki az ajtót. Távolítsa el az alsó ajtó zsanértartóját.

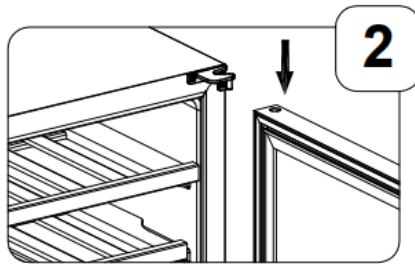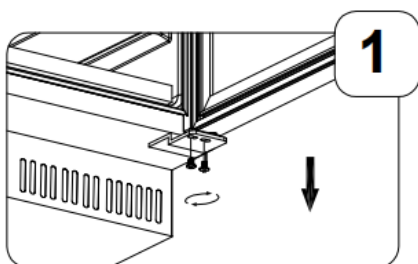

2. Távolítsa el az ajtó tengelyét a jobb felső zsanérból.
3. Helyezze be és húzza meg a bal felső zsanért a műanyag tasakból, amely tartalmazza a használati utasítást.
4. Távolítsa el a jobb alsó zsanért.
5. Szerelje be a bal alsó zsanért a használati utasítást tartalmazó műanyag tasakból.

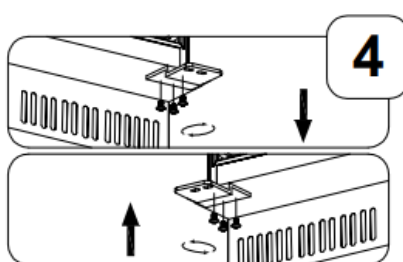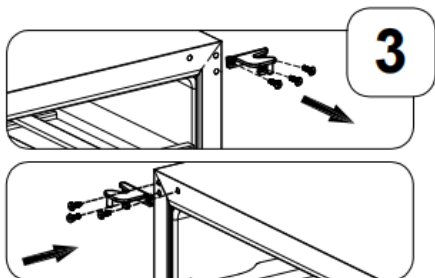

6. Forgassa el az ajtót 180 fokkal, szerelje fel az alsó zsanértartót az ajtó bal oldalára. Szerelje fel az ajtót és csavarozza meg szorosan.

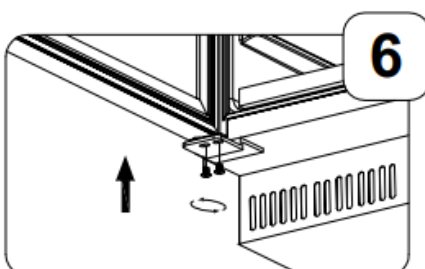
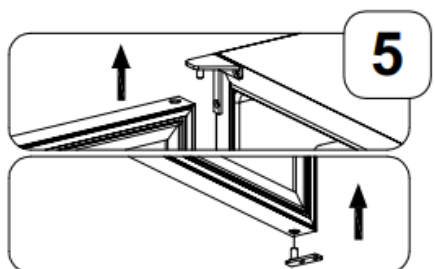


Ajtó hátramenet és zsanér eltávolítása

Modell:

DAUF-17.58, DAUF-19.58, DAUF-32.83, DAUF-32.78, DAUF-38.100, DAUF-39.121, DAUF-46.138, DAUF-46.145

Ha szükséges, a készülék felszerelése után megfordítható az ajtó iránya. Az ajtó irányának megfordításához két személy bevonását javasoljuk.

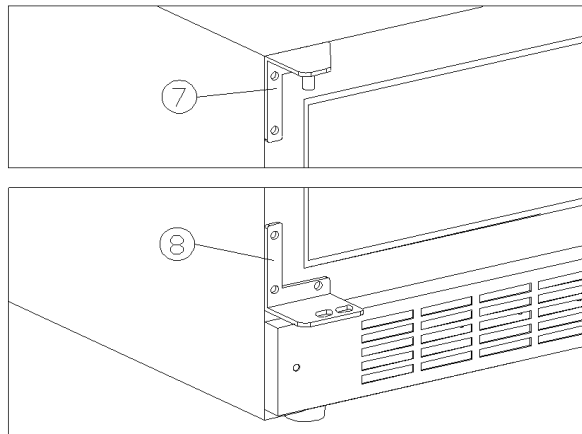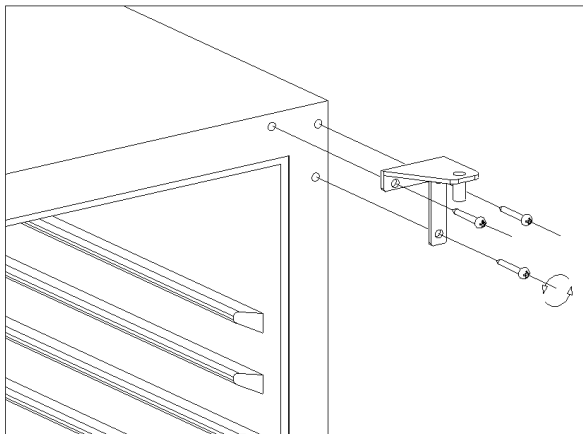

Az ajtó irányának megfordításához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Készítsen elő egy sík és puha felületet, amelyre a folyamat során az ajtót helyezheti.
2. Csavarja ki a három csavart az alsó zsanérból.
3. Csavarja ki a három csavart a felső zsanérból.
4. Helyezze az ajtót a puha felületre.
5. Távolítsa el a furatok fedeleit.
6. Helyezze a lyukfedőket a zsanérok eltávolításával keletkezett lyukakra.
7. Forgassa el az ajtót 180°-kal. Igazítsa a zsanérokat a készülék tetején és alján található szabad lyukakhoz.
8. Rögzítse a felső zsanért három csavarral.
9. Rögzítse az alsó zsanért három csavarral.
10. Helyezze vissza a lyukfedőket.

Ajtó megfordítása és a zsanérok eltávolítása


Modell:

DAUF-16.64, DAUF-41.146DBH

1. Távolítsa el az ajtótengely gombját (1) a jobb felső és a jobb alsó zsanérról. Távolítsa el az ajtótengelyt (2). Ezután távolítsa el az ajtót (3).

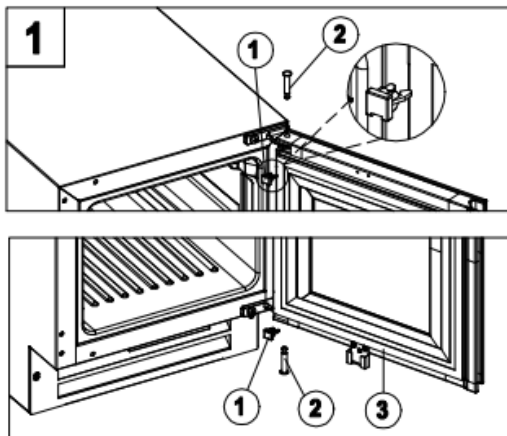


2. Csavarja ki a 3 csavart, és távolítsa el a jobb felső zsanért (4), csavarja ki a 3 csavart, és távolítsa el a jobb alsó zsanért (5). Ezután távolítsa el azt.

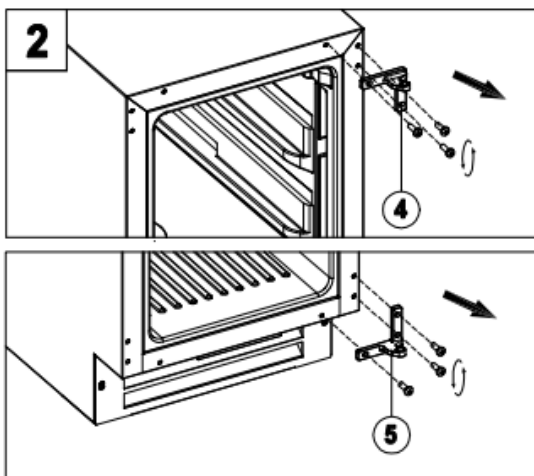

3. Az ajtó alján található 2 csavart csavarja ki, és távolítsa el az ajtó mágnesét (6). Ezután szerelje fel az ajtó mágnesét és a gyermekbiztonsági zárat az ajtókeret másik oldalára.


Forgassa el az ajtót 180 fokkal.

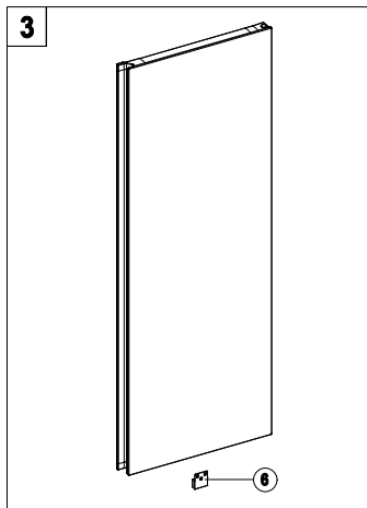


4. Távolítsa el a díszítő szögeket (7) a szekrény bal felső és bal alsó részéről.

Szerelje fel a díszítő szögeket a szekrény jobb felső és jobb alsó részére.

Szerelje fel a bal felső zsanért (5) és a bal alsó zsanért (4).

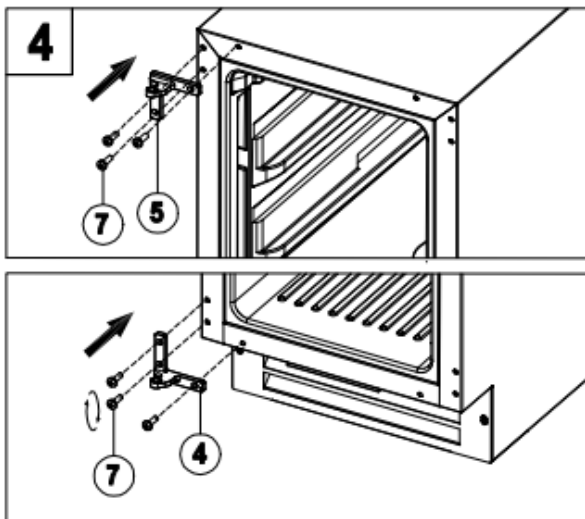

5. Szerelje be az ajtó tengelyét (2), és az ajtót, miután megfelelően beállította. Szerelje be az ajtó tengely gombját (1).

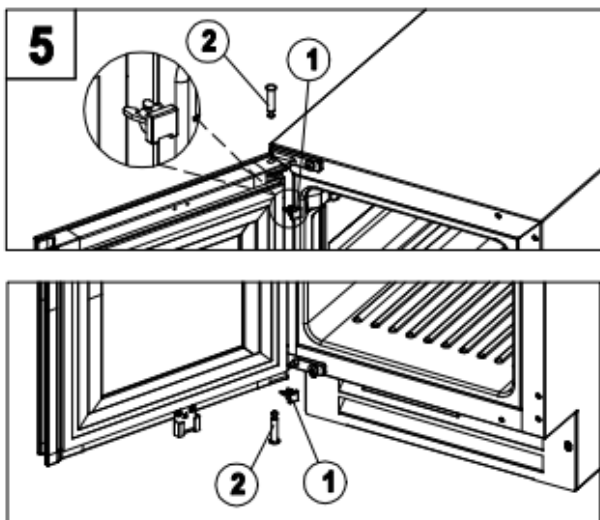


Ajtó visszafordítása és zsanér eltávolítása



Modell:

DAUF-39.119DOP.TO, DAUF-41.146DOP.TO, DAUF-45.125



1. Lazítsa meg a felső és alsó zsanérokat a szekrényhez rögzítő csavarokat (1). Vegye le az ajtót (2), és hagyja nyitva a zsanérokat.

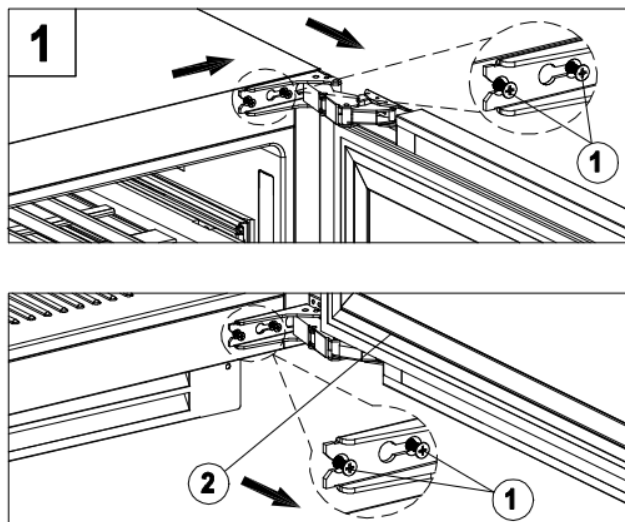

2. Távolítsa el a zsanércsavarokat.

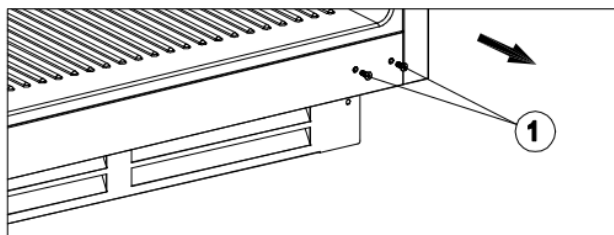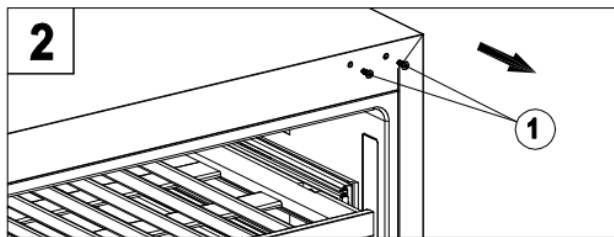

3. Távolítsa el a 4 díszítő szöveget (3) a bal felső és bal alsó sarokból, és helyezze vissza őket a jobb felső és jobb alsó sarokba.

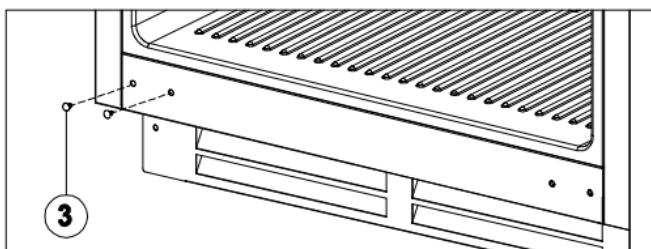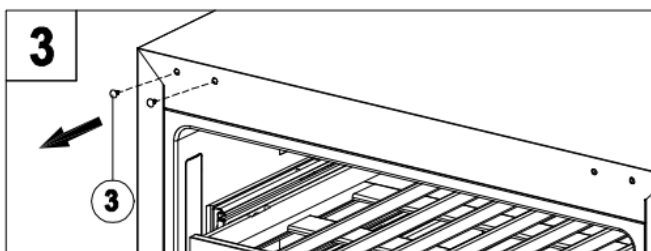

4. Távolítsa el a jobb felső zsanért (4) és az ajtó zsanér alátét lemezét (5).


Távolítsa el a jobb alsó zsanért (6) és az ajtó zsanér alátét lemezét (7). Forgassa el az ajtót 180 fokkal.

Szerelje fel a (4) és (7) alkatrészeket az ajtó bal felső sarkára.



Szerelje fel a (6) és (5) alkatrészeket az ajtó bal alsó részére.

Távolítsa el az ajtó mágnesét (8) és a dobozt (10) a 2 csavarral.

Távolítsa el az óramutató járásával ellentétes irányú gombot (9), és szerelje vissza őket az ajtó másik végére.

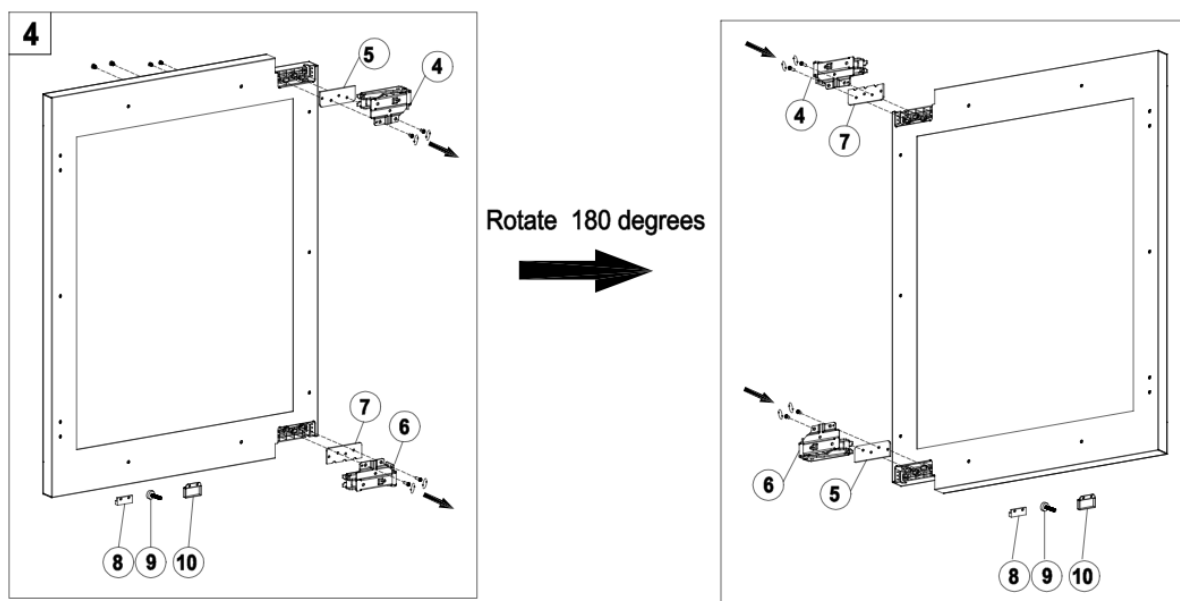

5. Szerelje be a zsanércsavarokat (1) a bal oldalon. A csavarokat csak részben szerelje be, hogy a zsanérok a csavarfejek mögé csúszhassanak. Húzza meg a zsanércsavarokat (1).

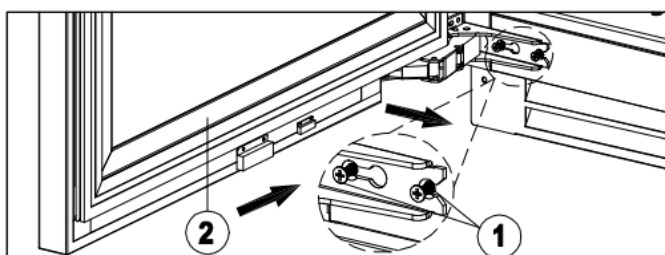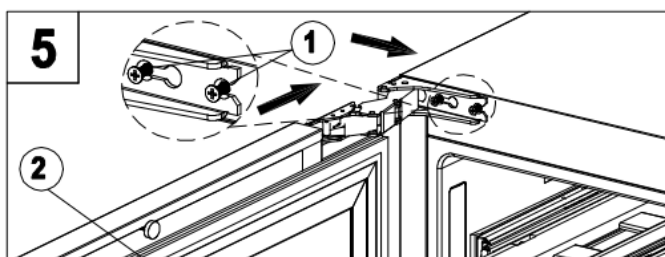

Ajtótömítés eltávolítása/felszerelése

Modellek: Minden modell

Az ajtó tömítésének deformálódása, hajlítása, elgörbülése és egyéb hibái hideg levegő szivárgását, elégtelen hűtést és a kompresszor hosszú távú folyamatos működését okozhatják. A probléma megoldásakor először próbálja meg elektromos hajszárítóval meleg levegővel fűjni a tömítés deformált részét, fűtés közben rázza előre-hátra, és a hő hatására alakítsa át a tömítést. Ha nem lehet megjavítani, cserélje ki egy új tömítésre.

Új ajtó tömítés cseréjekor először húzza ki a régit, majd igazítsa az új tömítés négy sarkát és négy oldalát az ajtó megfelelő nyílásához, majd óvatosan ütögesse meg a tömítést egy gumikalapáccsal a tömítés vonala mentén, az alábbi fotókon látható módon.



Az importőr és a márka tulajdonosa a Dunavox.

Vállalati adatok

Név: Dunavox Kft

Székhely: Magyarország, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Weboldal: <https://dunavox.com/page/home>

Kapcsolat: info@dunavox.com